

VIGTIGE OPPLYSNINGER TIL BRUGEREN

DK

DET ER FARLIGT AT BRUGE DENNE REDNINGSVEST MEDMINDRE DU HAR LÆST OG GJORT DIG HELT BEKENDT MED DE MEDFØLGENDE INSTRUKTIONERNE OG DE SIKKERHEDSADVARSLER. DU SKAL LÆSE DISSE INSTRUKTIONER INDEN DEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG, OG OPBEVARE DEM PÅ ET SIKKERT STED FOR FREMTIDIG BRUG.

DIN REDNINGSVEST SKAL EFTERSES HVERT 2. ÅR AF EN GODKENDT SERVICEAGENT.

DIN GARANTI BORTFALDER, HVIS DU IKKE FÅR DIN REDNINGSVEST EFTERSET HVERT 2. ÅR EFTER PRODUCENTENS ANVISNINGER.

STRAKS EFTER KØBET, SKAL DU KONTROLLERE FØLGENDE:

1. Kontroller om redningsvesten opfylder dine krav med hensyn til automatisk eller manuel oppustning, med eller uden sele.
2. Kontroller om oppustningssystemet fungerer tilfredsstillende.
3. Kontroller at gascylindren ikke er blevet punkteret, og at den er skruet forsvarlig på.

DENNE REDNINGSVEST BLIVER OPPUSTET MED CO2 GAS, OG DEN HAR IKKE EN NATURLIG FLYDEEVNE MEDMINDRE DEN PUSTES OP MED CO2 GASCYLINDEREN ELLER BRUGEREN PUSTER DEN OP MED MUNDEN.

MINIMUM 150 NEWTONS NÅR DEN ER HELT OPPUSTET OG EGNER SIG FOR BRUGER PÅ 40KG OG MERE.

INDEN BRUG, SKAL DER KONTROLLERES OM REDNINGSVESTEN OVERHOLDER DE NØDVENDIGE SPECIFIKATIONER, OG OM DEN FUNGERER KORREKT:

SELEMODEL - FOR BRUGERE OVER 40KG

for at identifiere at du har den nødvendige selemodel, skal du inspicere de forreste spænder for at kontrollere at de er af metal med en "d"-ring av rustfritt stål. Hvis denne redningsvest er udstyret med en integrert sele, skal den bæres som et ydre lag.

EN MODEL UDEN SELE HAR KUN ET PLASTIKSPÆNDE - FOR BRUGERE OVER 40KG

Hvis det er en model uten sele, skal den bæres over en separate sele.

AUTOMATISK OPPUSTNING MED GAS

En automatisk redningsvest bliver pustet op med co2 gas. Når den vandoverfølsomme patron kommer i kontakt med vand, bliver co2 gassens oppustningsmekanisme automatisk aktivert. Hvis dette af en eller anden årsag svigter, skal du trekke hårdt i taljebeltet; dette vil manuelt udløse gascylindren.

Automatiske modeller bliver oppustet manuelt indenfor 5 sekunder efter neddykning i vand.

MANUEL GASOPPUSTNING

For manuel gasoppustning, skal du trekke i taljebeltet for at puste redningsvesten op med gas.

MUNDLIG OPFYLDNING

Blåserøret kan bruges til at fylde redningsvesten op med luft, hvis der er behov for det.

Fjern hættan og blæs ind i mundstykket.

Du må ikke puste redningsvesten op med munden og derefter med gas; dette resulterer i at redningsvesten får overtrykk, og føre til uoprettelig skade.

BRUGSANVISNING

Træn dig selv i brugen af redningsvesten. Øv dig i at iføre dig og bruge redningsvesten før brug for at sikre, at den kan anvendes sammen med andet tøj, du har på (fjern den vandfølsomme patron på den automatiske model før test). EFTER AFPRØVNINGEN, SKAL DU LADE REDNINGSVEST LUFTTØRRE OMHYGGELIGT, OG HUSKE PÅ AT SÆTTE DEN AUTOMATISKE PATRON TILBAGE PÅ PLADS. DET ER IKKE EN REDNINGSVEST FØR DEN ER HELT OPPUSTET. En fuldstændig præstation kan ikke opnås med visse typer beklædning eller under andre forhold. Inden hver anvendelse, skal du sørge for at redningsvesten ikke er skadet, og at oppustningssystemet fungerer fuldstændigt, samt kontrollere at gascylindren ikke er blevet aktivert, og at den er skruet stramt fast på aktiveringshovedet.

VIGTIGT OVER EN TIDSPERIODE KAN GASCYLINDEREN BLIVE LØS. HVIS CYLINDEREN ER LØS, KAN REDNINGSVESTEN IKKE PUSTES OP. INDEN HVER BRUG, SKAL DET KONTROLLERES OM CYLINDEREN SIDDER FORSVARLIGT FAST.

PÅTAGNING

Redningsvesten skal tages på som en vest og spændet skal fastgøres. Juster remmen ved at føre jorden gennem justeringsspændet. Remmen skal sidde stramt, men den skal også være komfortabel.

REDNINGSVESTEN SKAL ALTID BÆRES SOM DET YDERSTE LAG. REDNINGSVESTEN MÅ IKKE BÆRES UNDER ANDET TØJ ELLER REGNTØJ.


Denne redningsvest er udstyret med en skridtrem, DEN SKAL JUSTERES SÅLEDES AT DEN SIDDER STRAMT, MEN KOMFORTABELT. REDNINGSVESTEN MÅ IKKE BRUGES UDEN AT SKRIDTREM-MEN ER BLEVET JUSTERET PÅ FORSVARLIG MÅDE.



GENOPPUSTNING

Redningsvesten må kun genoppustes med producentens genoppustnings kit. Luk luften ud ved at holde mundrørets hætte imod blæserørets ventil. Rul redningsvesten stramt op for at presse al luften ud, og gentag dette adskillige gange for at sørge for at al luften er presset ud. 2. Hvis den aktiveres manuelt, skal aktiveringsstangen skubbes tilbage og fastgøres med plastikklemmen. 3. Hvis den aktiveres automatisk (kun automatiske modeller), skal patronen afskrues og udskiftes med en ny. 4. Fjern den brugte gascylinder og skru den nye cylinder på plads med hånden. Hvis nogen af de to grønne aktiveringsindikatorer mangler, skal du genoppuste med et nyt kit. **VIGTIGT.** Hvis genoppustningsmetoden ikke følges, vil det medføre utilsigtet aktivering af gascylindren.

Se den relevante vedlagte håndbog for oplysninger om Pro Sensor-modellen.

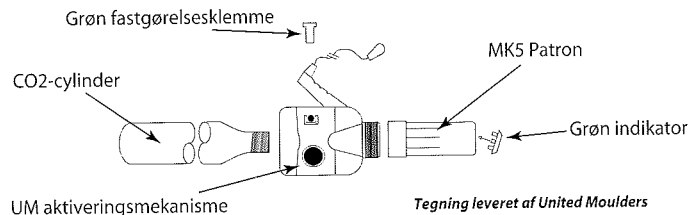


Tegning leveret af United Moulders

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Følg de skriftlige instruktioner.


1. Anbring redningsvesten på en tør og flad overflade.
2. Kontroller at al luften er lukket ud af lungene.
3. Udskift blæserørets hætte.
4. Følg rækkefølgen på tegningen. 1. Fold den øverste velkromidte sammen således at den møder den tilsvarende nakke af velkroen A til A.
5. Sørg for at løftestroppen placeres som vist ved punkt 2 på tegningen.
6. Rul og fold højre side sammen fra 3 til 4 for at møde den tilsvarende velkrostrimmel, og prop løftestroppen på indersiden mens du folder.
7. Gentag proceduren for venstre side..
8. Kontroller at aktiveringstøjerebet ikke har sat sig fast, og at det hænger frit.

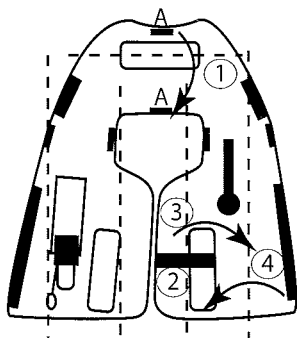

OMPAKNING – Løst betræk

Følg de skriftlige instruktioner.

1. Anbring redningsvesten på en tør og flad overflade
2. Kontroller at al luften er lukket ud af lungene.
3. Udskift blæserørets hætte.
4. Følg rækkefølgen på tegningen.

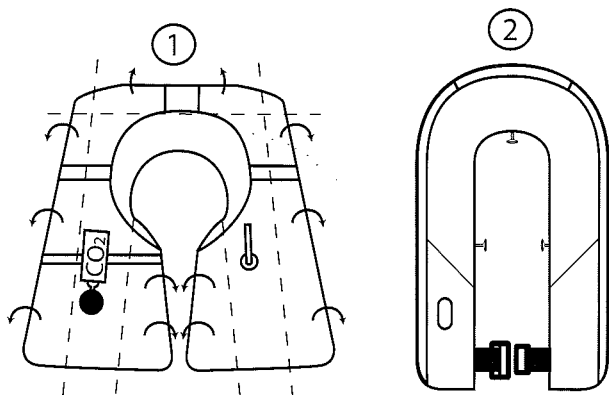

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

DIN REDNINGSVEST SKAL EFTERSES HVERT 2. ÅR AF PRODUCENTEN ELLER EN GODKENDT SERVICEAGENT.

Ud over eftersyn hvert 2. år, bør du også vedligeholde redningsvesten og sørge for, at den er i god stand.

Redningsvesten må ikke bruges som en pude. co2 mekanismen må ikke betjenes efter du har pustet den op med munden. Kontroller at lungene bevarer trykket ved at puste den op med munden og lade den hvile natten over. Hvis der tabes noget tryk, skal du henvende dig til din serviceagent.

FORSØG ALDRIG SELV AT FORETAG REPARATIONER. Kontroller om co2 cylindren er blevet punkteret. Redningsvesten må kun rengøres ved at skylle den i ferskvand. (Fjern først den vandfalsomme patron) Lad den lufttørre inden den genmonteres. Sørg for at al luften er lukket ud inden den pakkes sammen igen. Den skal opbevares på et tørt og velventileret sted.

Service interval for redningsveste:

Det anbefales, at man regnet fra købsdatoen, får udført årlig service på en autoriseret servicestation.

Ved erhvervsmæssig brug, herunder skibsfart på floder og kanaler samt ved hyppig og ekstrem brug kræves der fuld service årligt, regnet fra købsdatoen. Ved fritidsbrug anbefales fuld service mindst hvert 2. år, regnet fra købsdatoen. NB: Redningsvesten skal serviceres på en servicestation, som er autoriseret hertil af producenten, inden for en måned på hver side af servicedatoen. Skift af patron/spole hvert 2. år ved regelmæssig fritidsbrug og hvert år ved erhvervsmæssig eller hård fritidsbrug på en autoriseret servicestation.

INSTRUKTIONER FOR INTEGRERET SELE MODELDECK SELEN ER I OVERENSSTEMMELSE MED: ISO 12401 EN REDNINGSVEST MED SELE MÅ IKKE BRUGES UDEN AT FASTGØRE EN SIKKERHEDSLINJE.

Denne sele egner sig til en voksen, som vejer mere end 40 kg. Selen må ikke sidde for stramt. Bemærk venligst at selen ikke sikker hvis den sidder for løst. Sikkerheds-selen og -linjen er beregnet til at hindre at brugeren falder overbords, men den er ikke designet til at beskytte fald fra en højde. Sikkerheds-selen og -linjen kan sende store kræfter til forankringspunktet, som bør være i stand til at modstå kræfter på mere end 1 tons.

Skyl sikkerheds-selen i ferskvand og lad den lufttørre. Selen og syningen skal kontrolleres med jævne mellemrum for tegn på slitage og skade.

HVIS DU HAR NOGLE SPØRGSML OM REDNINGSVESTENS TILSTAND OG FUNKTIONSEVNE, SKAL DU STRAKS HOLDE OP MED AT BRUGE DEN OG SØGE PROFESSIONEL RÅDGIVNING FRA PRODUCENTEN.

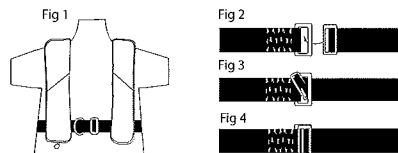


Fig 1 viser hvordan skal sidde.

Fig 2, 3, 4 viser hvordan spænderne skal sidde.
SIKKERHEDSLINJEN SKAL ALTID KOBLES TIL D RINGEN.

EC Typeundersøgelse af FLEETWOOD
BEMYNDIGET ORGAN nr. 0514